



WiiM Bar : barre de son intelligente

Voyez le son. Créez votre cinéma.

Nom du modèle : WiiM Bar

Numéro du modèle : BAR001

Table des matières

1. Introduction.....	4
1.1. Exemples d'utilisation.....	4
1.2. Autres appareils nécessaires pour utiliser votre WiiM Bar.....	5
2. Contenu de l'emballage.....	6
3. Caractéristiques techniques.....	7
4. Commandes, interfaces et voyants de la WiiM Bar.....	9
4.1. Commandes et voyants du panneau supérieur.....	9
4.2. Commandes du panneau avant.....	10
4.3. Interfaces du panneau arrière.....	10
4.4. Voyants d'état LED.....	11
4.5. WiiM Bar Remote.....	12
5. Premiers pas.....	16
5.1. Installer la WiiM Bar.....	16
5.2. Connecter la WiiM Bar à votre téléviseur.....	18
5.3. Allumer votre WiiM Bar	20
5.4. Télécharger et installer la WiiM Home App.....	21
5.5. Configurer la WiiM Bar.....	21
5.6. Configurer la WiiM Bar dans la WiiM Home App.....	24
5.7. Du son dans toute la maison.....	24
6. Configuration de la WiiM Bar.....	25
6.1. Sélectionner une entrée audio.....	25
6.2. Régler les paramètres audio.....	27
6.3. Modes sonores Dolby et DTS.....	27
6.4. Correction acoustique de la pièce RoomFit™	28
6.5. Égaliseur (EQ).....	29
7. Lire de la musique depuis une source audio externe via Entrée ligne.....	30
8. Entrée et sortie Bluetooth.....	32
8.1. Entrée Bluetooth.....	32
8.2. Sortie Bluetooth.....	32
9. Bibliothèque multimédia USB.....	34
10. Commande vocale.....	35
11. Contrôle direct depuis votre application préférée.....	36
11.1. Spotify Connect.....	36

11.2. TIDAL Connect.....	37
11.3. Qobuz Connect.....	37
11.4. Alexa Cast.....	38
11.5. Google Cast Audio.....	38
11.6. DLNA.....	39
12. Toute votre musique dans une seule application.....	40
13. Affichage du format audio.....	41
14. Audio multiroom	42
14.1. Audio multiroom WiiM.....	42
14.2. Configuration du home cinéma.....	43
14.3. Audio multiroom Alexa.....	43
14.4. Audio multiroom Google Cast.....	44
15. Fonctionnalités avancées.....	46
15.1. Mises à jour du micrologiciel.....	46
15.2. Utiliser Ethernet à la place du Wi-Fi.....	46
16. Questions fréquentes et assistance.....	47
16.1. Questions fréquentes.....	47
16.2. Assistance.....	48
17. Avis de licence.....	49
18. Interfaces et services réseau publics.....	50
18.1. Interface LAN.....	50
18.2. Interface Wi-Fi.....	51
18.3. Interface Bluetooth.....	51
19. Consignes de sécurité importantes.....	53
20. FCC/IC/CE/TELEC Statements.....	54

1. Introduction

Chez WiiM, notre objectif est de vous proposer les systèmes audio Hi-Fi et sans perte les plus simples et les plus abordables. Chacun de nos produits associe une conception de premier ordre à une interface utilisateur intuitive. Grâce à notre solution brevetée de streaming audio, intégrée à tous nos produits haut de gamme et à nos applications mobiles faciles à utiliser, vous profitez sans effort de la musique dans toute la maison.

Découvrez la WiiM Bar : conçue pour exceller dans deux usages, elle redéfinit le son de votre salon en offrant des performances aussi exceptionnelles pour l'immersion cinématographique que pour le streaming musical audiophile. La WiiM Bar offre une expérience audio immersive grâce à sa configuration à **3.0.2 canaux** (3 canaux avant et 2 canaux de hauteur pour un son immersif venant du dessus), composée d'un ensemble sur mesure de 8 haut-parleurs et de 4 radiateurs passifs. Prenant en charge une gamme complète de formats, dont **Dolby Atmos**, **DTS** et **Dolby Digital Plus**, elle produit une scène sonore ample, des basses profondes et des effets de hauteur saisissants. Elle peut facilement être regroupée avec d'autres appareils WiiM pour étendre votre installation à un système de son surround complet à **5.1.2 canaux**. De plus, pour assurer une clarté audio optimale adaptée à la disposition de votre pièce, elle fait appel à la **correction acoustique de la pièce RoomFit™** et à **l'amélioration des dialogues par IA**, deux technologies intelligentes.

Dotée des technologies de nouvelle génération **Wi-Fi 6E** et **Bluetooth 5.3 avec LE Audio**, la WiiM Bar offre une connexion sans fil stable à large bande passante. Son écran tactile rond haut de gamme de 2.1 pouces affiche les informations de lecture et permet de contrôler l'appareil de manière intuitive. La WiiM Bar Remote (incluse dans certaines offres) vous permet de contrôler facilement la lecture, de changer de mode sonore et d'utiliser les commandes vocales Alexa.

S'intégrant parfaitement à l'écosystème audio de toute votre maison, la WiiM Bar est une solution audio polyvalente qui enrichit vos divertissements au quotidien.

1.1. Exemples d'utilisation

Votre appareil WiiM Bar est conçu pour offrir un son immersif haute fidélité, avec des fonctions de streaming et des fonctionnalités intelligentes. Voici quelques exemples courants d'utilisation de votre WiiM Bar :

- **Home cinéma** : Connectez la WiiM Bar à votre téléviseur pour profiter d'un son de haute qualité pour les films et les émissions de télévision. Vous pouvez également combiner la WiiM Bar avec d'autres appareils WiiM (par exemple, WiiM Sub Pro et WiiM Sound) pour créer un système home cinéma à **5.1.2 canaux** et bénéficier d'une écoute plus immersive, avec la prise en charge de **Dolby Digital Plus**, **Dolby Atmos** et **DTS**.
- **Musique Hi-Fi de qualité audiophile** : Diffusez de la musique haute résolution depuis des services populaires ou votre bibliothèque personnelle stockée sur un ordinateur ou un serveur de stockage en réseau (NAS), et profitez d'une lecture sans interruption jusqu'à **24-bit/192 kHz**.
- **Audio évolutif dans toute la maison** : Utilisez la WiiM Bar comme élément central de l'écosystème audio de toute votre maison. Regroupez-la facilement avec d'autres appareils WiiM ou des appareils compatibles pour profiter d'un son multiroom synchronisé dans toute la maison.
- **Intégration du vinyle ou du CD** : pour intégrer votre platine vinyle ou votre lecteur CD au système WiiM, connectez simplement votre WiiM Bar aux sorties analogiques ou numériques de ces

appareils. Vous pourrez ainsi diffuser leur son de façon synchronisée sur vos appareils WiiM et remplir votre maison de musique.

- **Audio pour les jeux:** enrichissez votre expérience de jeu avec un son immersif et dynamique. Ressentez chaque détail sonore, des indices audio précis aux explosions puissantes, pour plonger au cœur de l'action.

1.2. Autres appareils nécessaires pour utiliser votre WiiM Bar

Pour utiliser votre WiiM Bar, vous aurez besoin des éléments suivants :

- **Téléviseur:** la WiiM Bar s'utilise principalement avec un téléviseur pour créer une expérience home cinéma.
- **Réseau Wi-Fi:** un réseau Wi-Fi stable et ses identifiants sont nécessaires pour la configuration et le fonctionnement.
- **Smartphone ou tablette:** vous aurez besoin d'un smartphone ou d'une tablette compatible (iOS ou Android) sur lequel la WiiM Home App est installée. La WiiM Home App sert à l'installation initiale, à la configuration et au contrôle de votre WiiM Bar.
- **Alimentation:** votre WiiM Bar nécessite un branchement à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation fourni. Assurez-vous de disposer d'une prise électrique à proximité pour alimenter l'appareil.
- **Câble Ethernet** (facultatif) : bien que votre WiiM Bar se connecte principalement à votre réseau Wi-Fi, cet appareil possède également un port Ethernet. Si vous préférez une connexion filaire pour plus de stabilité, vous pouvez utiliser un câble Ethernet pour connecter votre WiiM Bar directement à votre routeur ou à votre commutateur réseau.
- **Source audio externe** (facultative) : votre WiiM Bar peut également recevoir le son d'une source externe (par exemple, un lecteur CD) par une connexion filaire.

Ce sont les principaux éléments nécessaires pour utiliser votre WiiM Bar. Il est important de disposer d'un téléviseur, d'un réseau Wi-Fi stable et d'un appareil mobile équipé de la WiiM Home App pour la configuration et le contrôle.

2. Contenu de l'emballage

WiiM Bar	× 1
----------	-----

Guide de démarrage rapide	× 1
---------------------------	-----

WiiM Bar Remote (incluse dans certaines offres)	× 1
---	-----

Câble d'alimentation	× 1
----------------------	-----

Câble HDMI	× 1
------------	-----

Câble optique	× 1
---------------	-----

Supports muraux	× 2
-----------------	-----

Plots de fixation murale	× 2
--------------------------	-----

Vis M4 x L12	× 4
--------------	-----


3. Caractéristiques techniques

Système de haut-parleurs	• Système acoustique : Système acoustique à 8 haut-parleurs et 4 radiateurs passifs • Haut-parleurs médium-grave avant : 3 × 110 × 52 mm • Haut-parleurs d'aigus avant : 3 haut-parleurs d'aigus de 52 × 52 mm • Haut-parleurs supérieurs de hauteur : 2 × haut-parleurs large bande de 52 × 52 mm • Radiateurs passifs : 4 × 115 × 50 mm (avant × 2, arrière × 2). • Réponse en fréquence : 50 Hz-20 kHz (±3 dB) • Puissance maximale : 135 W (système). • Configuration des canaux : 3.0.2.
Entrée audio	• 1 × Entrée ligne (2Vrms, jusqu'à 24-bit/192 kHz) • 1 × HDMI ARC/eARC • 1 × Entrée optique
Stockage USB externe	Accédez à votre bibliothèque multimédia personnelle et utilisez-la comme serveur multimédia pour d'autres appareils WiiM et DLNA. Prend en charge les systèmes de fichiers FAT32, NTFS et EXT4.
Connectivité sans fil & réseau	• Connectivité sans fil : ◦ Wi-Fi 6E, IEEE 802.11 b/g/n/ax, trois bandes : 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. ◦ Bluetooth 5.3 avec LE Audio • Réseau filaire : 10/100 Mbps Ethernet

Égalisation & modes sonores	• Modes sonores : ◦ Mode Film ◦ Mode Musique ◦ Mode Voix ◦ Mode Nuit • Égalisation : ◦ 24 préréglages d'égalisation pour différents genres musicaux ◦ Égaliseur graphique à 10 bandes et égaliseur paramétrique à 10 bandes pour affiner le son de chaque source audio ◦ Correction acoustique de la pièce RoomFit™
Protocoles de streaming	Google Cast, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Alexa Cast, QPlay 3.0, Roon, Squeezelite, etc.
Intégrations domotiques	Control4, RTI, etc.
Services de streaming dans l'application	Spotify, YouTube Music, TIDAL, Qobuz, Deezer, TuneIn, SoundCloud, Pandora, iHeartRadio, vTuner, Sound machine, KKBOX, Soundtrack, etc.
Commandes	• Écran tactile rond de 2.1 pouces • 4 boutons tactiles LED à détection de proximité : ◦ Lecture/Pause/Réinitialisation/Configuration Wi-Fi ◦ Volume + ◦ Volume – ◦ Sélection de la source • 1 Indicateur LED (RGBW) • WiiM Bar Remote (incluse dans certaines offres) • WiiM Home App
Alimentation & conception	• Entrée d'alimentation : entrée 100-240 V AC, 50/60 Hz • Dimensions : 1060 mm (L) × 105 mm (P) × 74 mm (H) • Poids : 5 kg

4. Commandes, interfaces et voyants de la WiiM Bar


4.1. Commandes et voyants du panneau supérieur

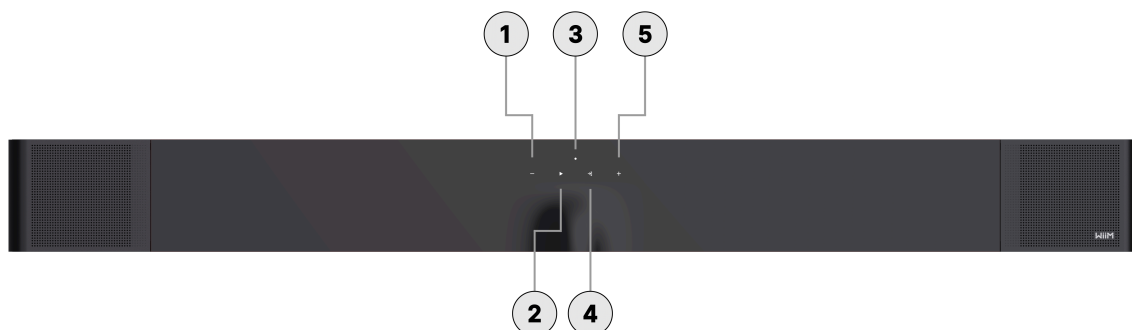

Chaque commande ou voyant numéroté du panneau supérieur est expliqué ci-dessous :

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| ① | Diminuer le volume | Appuyez pour diminuer le volume de la WiiM Bar. |
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border-radius: 5px;"><p>Ce bouton possède plusieurs fonctions :</p><ul style="list-style-type: none">Appuyez une fois pour démarrer la lecture ou la mettre en pause.Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au mode de configuration Wi-Fi.Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.</div> | | |
| ② | Lecture/Pause | |
| ③ | Indicateur LED | <p>Un indicateur LED à quatre couleurs (RGBW) affiche l'état actuel et l'entrée active de la WiiM Bar.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez Voyants d'état LED.</p> |
| ④ | Sélection de la source | Appuyez pour basculer entre les modes d'entrée Wi-Fi , Bluetooth , HDMI ARC/eARC , Entrée ligne et Entrée optique . |
| ⑤ | Augmenter le volume | Appuyez pour augmenter le volume de la WiiM Bar. |

4.2. Commandes du panneau avant

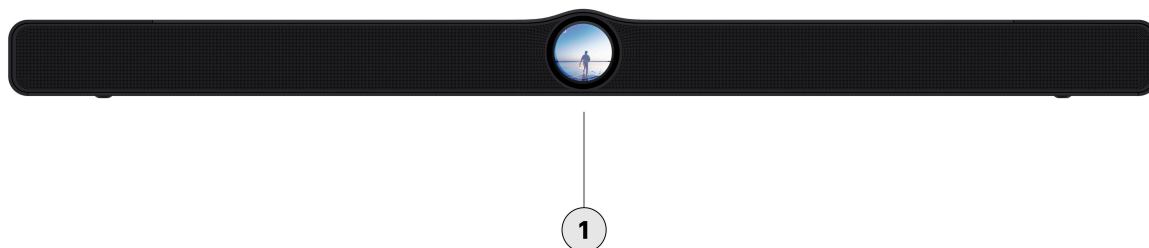


Chaque interface numérotée du panneau avant est expliquée ci-dessous :

1

Écran LCD

Un écran tactile de 2.1 pouces affiche l'état de la lecture et permet de contrôler directement la WiiM Bar.

4.3. Interfaces du panneau arrière

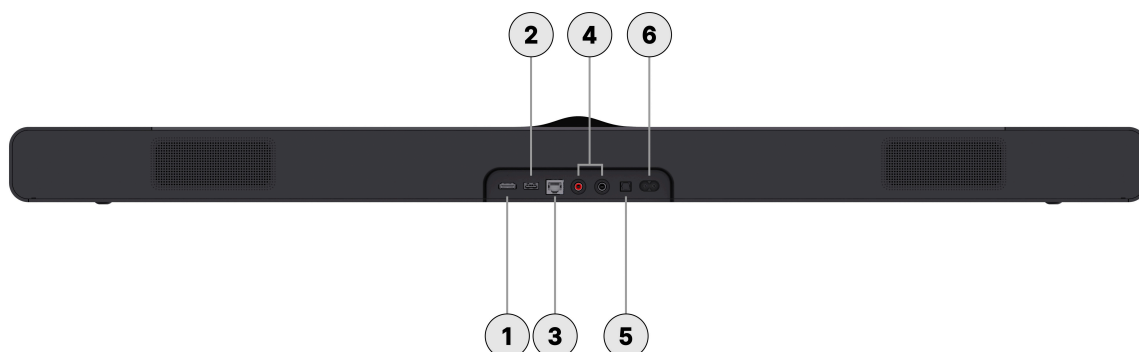

Chaque interface numérotée du panneau arrière est expliquée ci-dessous :

1

HDMI ARC/eARC

Se connecte au port **HDMI ARC/eARC** de votre téléviseur pour recevoir le signal audio numérique.

Prend en charge **LPCM, Dolby Atmos/TrueHD/DD+, AC3, DTS et DTS:X**

②	USB	Permet de connecter un périphérique de stockage USB. La WiiM Bar peut accéder à la bibliothèque multimédia du périphérique et servir de serveur multimédia autonome pour d'autres appareils WiiM et DLNA.
③	LAN	Port Ethernet 10/100 Mbps
④	Entrée ligne	Se connecte à une source audio analogique externe, telle qu'un lecteur CD ou une platine vinyle avec préamplificateur phono intégré.
⑤	Entrée optique	Se connecte à des sources audio externes, telles qu'un téléviseur ou un PC, pour recevoir un signal audio numérique. Prend en charge une entrée audio jusqu'à 24-bit/192 kHz.
⑥	Entrée d'alimentation	Entrée 100-240V AC, 50/60 Hz


4.4. Voyants d'état LED

Couleur/comportement de l'indicateur LED		État
Blanc clignotant rapidement		Démarrage
Blanc clignotant lentement		OOBE/Prêt pour la configuration
Bleu clignotant lentement		Bluetooth prêt pour l'association
Blanc et vert clignotant rapidement		Connexion au Wi-Fi
Blanc fixe		Connecté au Wi-Fi

Bleu fixe		Mode Bluetooth, associé
Vert clair fixe		Mode Entrée ligne
Orange fixe		Mode Entrée optique
Violet fixe		Mode TV HDMI ARC/eARC
Blanc et vert clignotant lentement		Mise à jour OTA
Blanc et rouge clignotant lentement		Restauration des paramètres d'usine
Jaune fixe		Aucun réseau
Rouge clignotant lentement		Défaillance

4.5. WiiM Bar Remote

Vous pouvez utiliser la WiiM Bar Remote fournie pour contrôler facilement votre WiiM Bar. Pour plus de détails, consultez [Configurer votre WiiM Bar Remote](#).

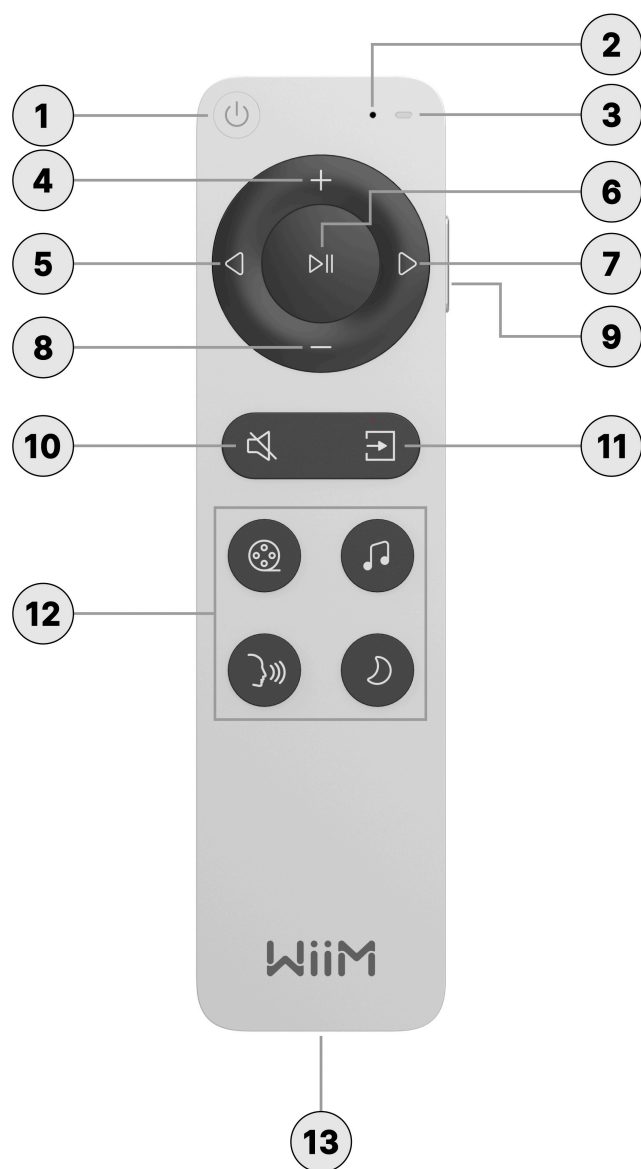

Chaque commande numérotée de la WiiM Bar Remote est expliquée ci-dessous :

1	Veille	Appuyez pour mettre votre WiiM Bar en mode veille.
---	---------------	--

2	Microphone	Capte les commandes vocales.
---	-------------------	------------------------------

Indique l'état de fonctionnement de la WiiM Bar Remote.

L'indicateur LED clignote à chaque pression sur un bouton, signalant que la télécommande est active et transmet votre commande.

③ **Indicateur LED**



Lorsque l'indicateur LED commence à clignoter en rouge, cela indique que la batterie est faible.

④ **Augmenter le volume** Appuyez pour augmenter le volume des enceintes.

⑤ **Précédent** Appuyez pour revenir au contenu précédent ou relancer le contenu en cours.

Appuyez pour démarrer ou mettre en pause la lecture en cours.

⑥ **Lecture/Pause**



Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'association Bluetooth de la WiiM Bar. Vous pouvez ensuite connecter un appareil externe, tel qu'un smartphone, par Bluetooth. Pour plus de détails, consultez [Entrée Bluetooth](#).

⑦ **Suivant** Appuyez pour passer au contenu suivant.

⑧ **Diminuer le volume** Appuyez pour diminuer le volume des enceintes.

⑨ **Commande vocale** Situé sur le côté droit de la télécommande ; maintenez le bouton enfoncé pour donner des commandes vocales.

⑩ **Muet/Rétablir le son** Appuyez pour couper ou rétablir le son des enceintes.

⑪ **Sélection de la source** Appuyez pour changer de source d'entrée.

⑫ **Modes sonores**

Accès rapide à quatre modes sonores (**Film, Musique, Voix et Nuit**) pour un son optimisé selon la situation d'écoute.

Pour plus de détails, consultez [Modes sonores Dolby et DTS](#).

13

Port de charge USB-C

Connectez un câble USB-C à ce port pour charger la télécommande.

5. Premiers pas

Avant d'utiliser votre WiiM Bar, suivez ces principales étapes de configuration :

1. Placez la WiiM Bar sur un meuble ou fixez-la au mur. Pour plus de détails, consultez [Installer la WiiM Bar](#).
2. Connectez la WiiM Bar à votre téléviseur. Pour plus de détails, consultez [Connecter la WiiM Bar à votre téléviseur](#).
3. Allumez votre WiiM Bar. Pour plus de détails, consultez [Allumer votre WiiM Bar](#).
4. Téléchargez et installez la WiiM Home App sur votre appareil mobile. Pour plus de détails, consultez [Télécharger et installer la WiiM Home App](#).
5. Utilisez la WiiM Home App pour connecter votre WiiM Bar à votre réseau. Pour plus de détails, consultez [Configurer la WiiM Bar](#).
6. Configurez votre WiiM Bar dans la WiiM Home App selon vos préférences. Pour plus de détails, consultez [Configuration de la WiiM Bar](#).

Les sections suivantes fournissent des instructions détaillées pour chaque étape.

5.1. Installer la WiiM Bar

5.1.1. Installation sur un meuble

Placez la WiiM Bar sur un meuble, directement devant votre téléviseur. Veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs avant et supérieurs pour assurer des performances sonores optimales. Assurez-vous également que la WiiM Bar ne masque pas le récepteur infrarouge de la télécommande du téléviseur.


5.1.2. Fixation murale

Pièces et outils nécessaires

- 1 × gabarit de fixation murale (fourni)
- 2 × supports de fixation murale (fournis)
- 2 × vis M4 × L12 (fournies)
- 2 × plots de fixation murale (fournis)
- 2 × vis de fixation murale M5 (35 mm ou plus, non fournies)
- 2 × chevilles si nécessaire (non fournies)
- Perceuse avec un foret de taille adaptée (non fournie)


Instructions

1. Positionnez le gabarit de fixation murale fourni à l'endroit souhaité sur le mur et assurez-vous qu'il est de niveau. Fixez-le ensuite avec du ruban adhésif.

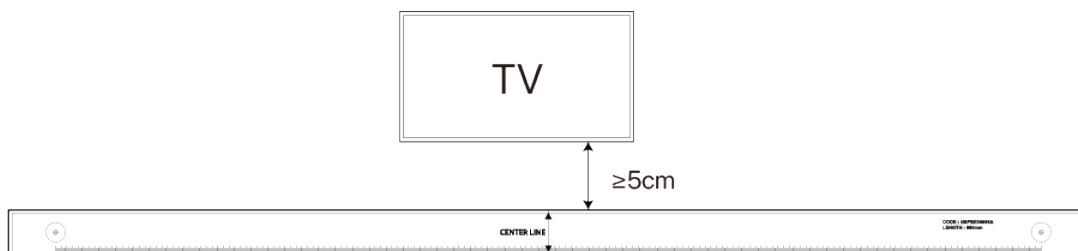

Pour une installation sous un téléviseur, alignez les axes centraux et laissez un espace d'au moins 5 cm sous le téléviseur.

2. Marquez les emplacements de perçage à travers les cercles du gabarit.

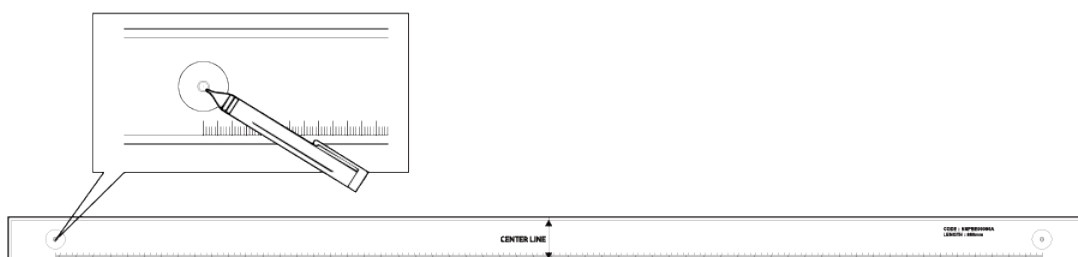


3. Percez les trous aux emplacements marqués à l'aide d'un foret de taille adaptée.




Utilisez des chevilles murales adaptées si vous ne fixez pas l'appareil sur des montants en bois.

4. Insérez les vis de fixation murale M5 (35 mm ou plus) dans les plots de fixation murale, puis serrez-les dans les trous.

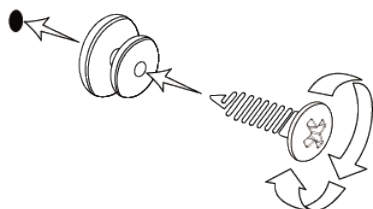

Les vis de fixation murale M5 ne sont pas fournies.

5. Fixez les deux supports de fixation murale sous la WiiM Bar à l'aide de deux vis M4 × L12 fournies. Assurez-vous que les parties d'accrochage se trouvent derrière la WiiM Bar.

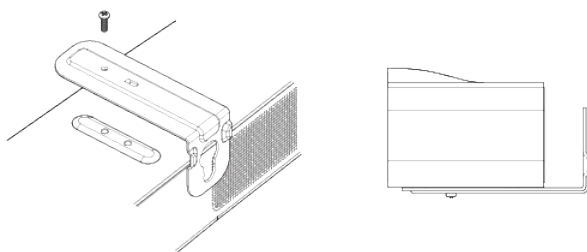

6. Accrochez les supports aux plots de fixation murale, puis faites glisser la WiiM Bar vers le bas pour la verrouiller.

5.2. Connecter la WiiM Bar à votre téléviseur

La WiiM Bar est principalement conçue pour être utilisée avec un téléviseur afin de créer une expérience home cinéma immersive.

Vous pouvez connecter la WiiM Bar à votre téléviseur de différentes manières :

- **HDMI ARC/eARC** : Pour une expérience audio optimale, connectez la WiiM Bar à votre téléviseur via le port **HDMI ARC/eARC**. Consultez [Option 1 : via HDMI ARC/eARC \(recommandé\)](#).
- **Entrée optique** : Si votre téléviseur ne possède pas de port **HDMI ARC/eARC**, vous pouvez le connecter via le port **Entrée optique**. Consultez [Option 2 : via Entrée optique](#).



Vous pouvez également activer la fonction **Détection automatique** pour **HDMI ARC** et **Entrée optique** dans la WiiM Home App. Lorsque cette fonction est activée, la WiiM Bar bascule automatiquement sur **HDMI ARC** ou **Entrée optique** et commence la lecture audio lorsqu'elle détecte un signal entrant.

5.2.1. Option 1 : via HDMI ARC/eARC (recommandé)


L'interface **HDMI ARC/eARC** de votre WiiM Bar est exclusivement destinée à recevoir le signal audio d'un téléviseur.

Câble requis: utilisez un câble HDMI comme illustré ci-dessous :



Étapes de branchement du câble

1. Branchez une extrémité du câble HDMI sur le port **HDMI ARC/eARC** de votre WiiM Bar.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port **HDMI ARC/eARC** du téléviseur.

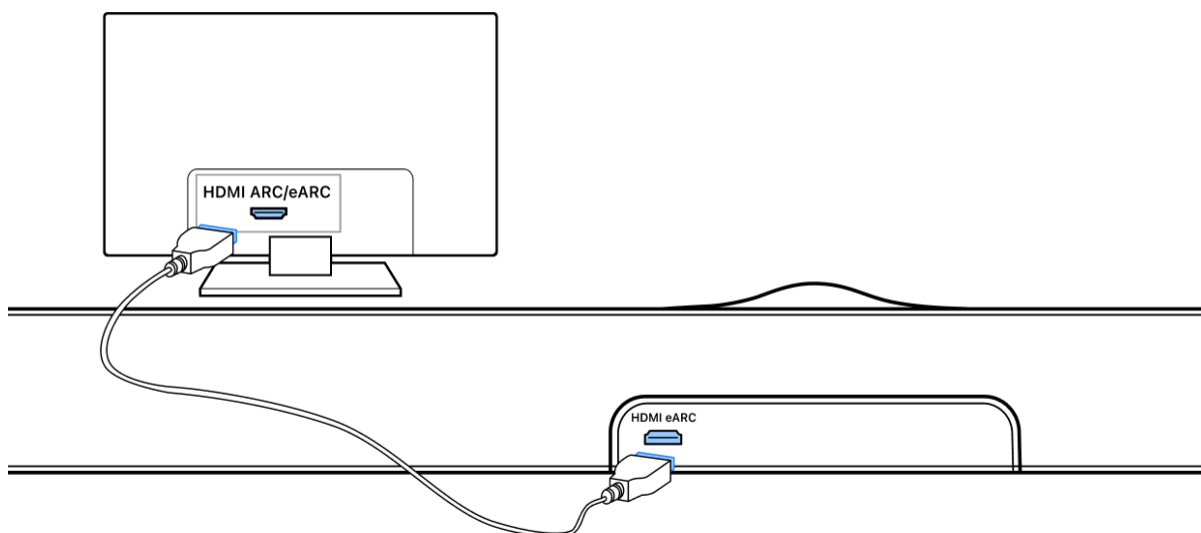

Veillez à utiliser le port HDMI portant la mention **HDMI ARC/eARC** sur votre téléviseur. Une connexion à un autre port HDMI ne transmettra pas de son à votre WiiM Bar.

5.2.2. Option 2 : via Entrée optique

Si votre téléviseur ne possède pas de port **HDMI ARC/eARC**, vous pouvez connecter votre WiiM Bar au téléviseur via le port **Entrée optique**.



Lorsque vous utilisez la connexion optique, le volume de la WiiM Bar ne peut pas être réglé avec la télécommande du téléviseur. De plus, certains formats audio ne sont pas pris en charge, notamment **Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS HD, Multichannel PCM** et **Dolby MAT PCM**.

Câble requis: utilisez un câble optique TOSLINK comme illustré ci-dessous :




Étapes de branchement du câble

1. Branchez une extrémité du câble optique sur le port **Entrée optique** de votre WiiM Bar.



Alignez le connecteur du câble optique sur la forme du port et insérez-le délicatement. Le connecteur comporte un côté plat qui doit correspondre à l'orientation du port. Ne forcez pas lors de l'insertion.


2. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port **Sortie optique** du téléviseur ou du PC.

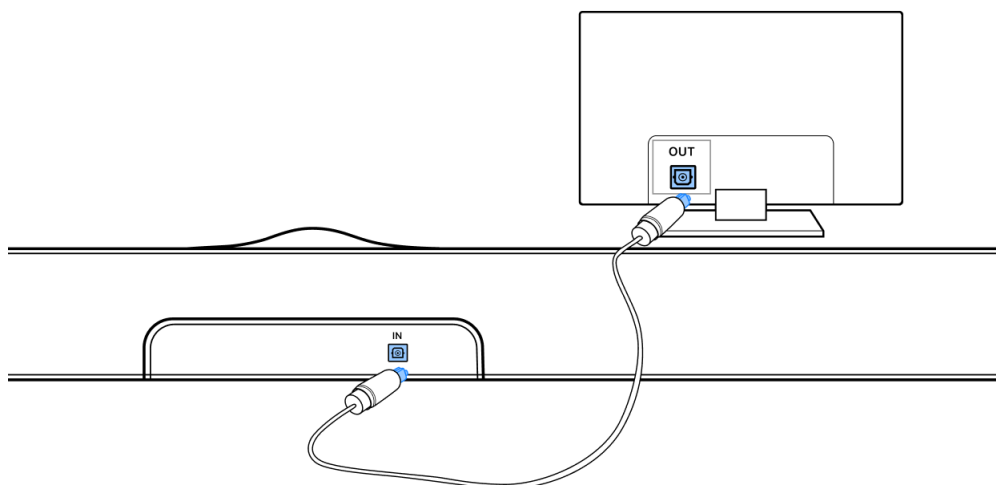

5.3. Allumer votre WiiM Bar

Utilisez le câble d'alimentation fourni pour brancher votre WiiM Bar à une source d'alimentation.

Après avoir allumé votre WiiM Bar, attendez 30 secondes pour que le démarrage soit terminé avant de lancer la configuration.

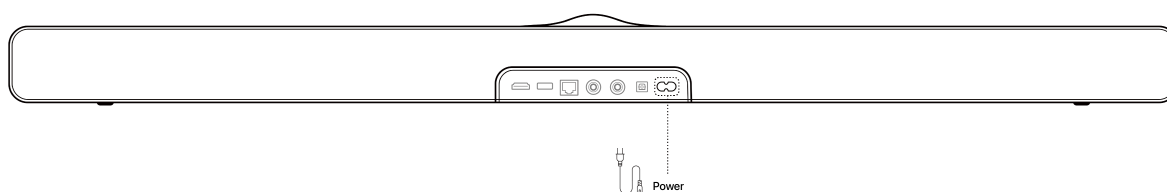

5.4. Télécharger et installer la WiiM Home App

- Sur un appareil iOS ou Android, scannez le code QR suivant pour télécharger l'application :



- Une version pour ordinateur est également disponible pour Windows et macOS. Téléchargez-la [ici](#).

5.5. Configurer la WiiM Bar

Vous pouvez configurer la WiiM Bar par Wi-Fi ou Ethernet à l'aide de la WiiM Home App. Si vous choisissez la connexion Wi-Fi, préparez le mot de passe du réseau afin de faciliter et d'accélérer la configuration.



- La WiiM Bar ne peut pas utiliser Ethernet et le Wi-Fi simultanément. Lorsqu'un câble Ethernet est branché, la WiiM Bar bascule sur Ethernet. Si le câble est débranché, elle se reconnecte au réseau Wi-Fi configuré.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et la WiiM Bar sont connectés au même réseau afin que l'application puisse détecter l'appareil WiiM.

5.5.1. Configuration de la WiiM Bar par Wi-Fi

1. Assurez-vous que votre WiiM Bar passe en mode de configuration. Dans ce mode, son écran intégré affiche le message suivant.




Si l'écran n'affiche pas le message de configuration, maintenez le bouton **Lecture/Pause** de l'appareil enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode de configuration.

2. Ouvrez la WiiM Home App sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle **Configurer** apparaît dans l'application, appuyez dessus pour lancer la configuration.



Si votre appareil WiiM n'apparaît pas automatiquement, accédez à l'onglet **Appareils** et appuyez sur **Ajouter un appareil** dans le coin supérieur droit pour afficher la page de configuration.

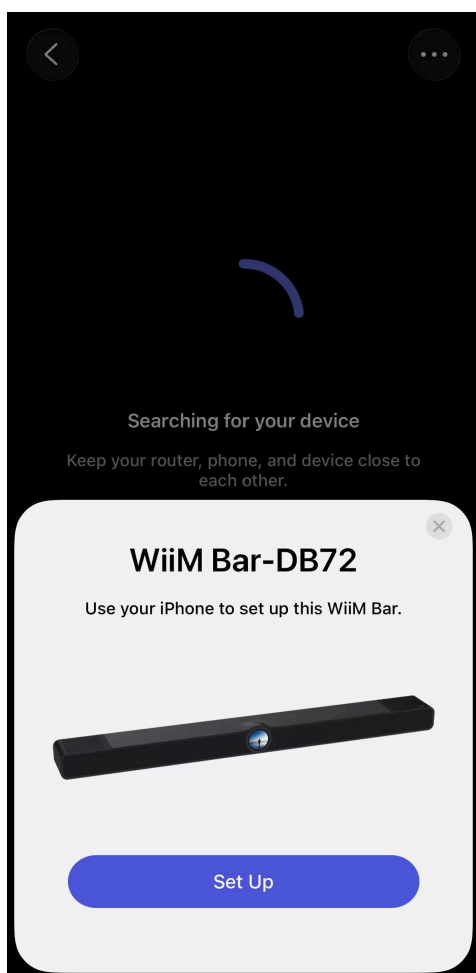


Le message suivant s'affiche sur l'écran de la WiiM Bar.



4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

5.5.2. Configuration de la WiiM Bar par Ethernet

1. Connectez un câble Ethernet à votre WiiM Bar. La WiiM Bar se connecte automatiquement au réseau.
2. Ouvrez la WiiM Home App sur votre smartphone ou votre tablette.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle **Démarrer la configuration** apparaît dans l'application, appuyez dessus pour lancer la configuration.

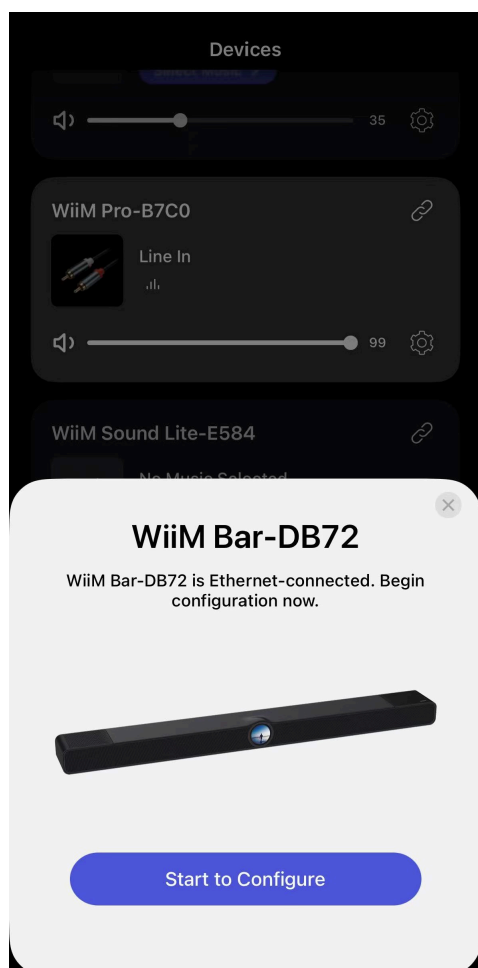

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

5.6. Configurer la WiiM Bar dans la WiiM Home App

Une fois la configuration de votre WiiM Bar terminée, réglez les paramètres dans la WiiM Home App, notamment l'entrée audio, la correction acoustique de la pièce RoomFit™, et les réglages d'égalisation.

Pour des instructions détaillées, consultez [Configuration de la WiiM Bar](#).

5.7. Du son dans toute la maison

Lancez maintenant la lecture sur la source audio externe connectée (par exemple, un téléviseur ou une platine vinyle amplifiée) et profitez d'un son qui remplit la pièce grâce à votre WiiM Bar. Vous pouvez également diffuser votre musique et vos stations de radio préférées depuis la WiiM Home App ou vos applications favorites pour une lecture fluide et de haute qualité.

Vous pouvez également enrichir votre expérience d'écoute de la manière suivante :

- Associez la WiiM Bar à d'autres appareils WiiM pour créer un système home cinéma et vivre une véritable expérience cinématographique. Pour plus de détails, consultez [Configuration du home cinéma](#).
- Regroupez la WiiM Bar avec d'autres appareils WiiM, des appareils compatibles Alexa ou des appareils compatibles Google Cast pour créer une expérience audio multiroom synchronisée dans toute la maison. Pour plus de détails, consultez [Audio multiroom](#).


6. Configuration de la WiiM Bar

6.1. Sélectionner une entrée audio

Votre WiiM Bar prend en charge plusieurs entrées audio. Vous pouvez sélectionner une entrée audio à l'aide de l'une des méthodes suivantes.


Option 1 : depuis l'onglet Parcourir dans la WiiM Home App

1. Ouvrez la WiiM Home App.
2. Accédez à l'onglet **Parcourir**, puis sélectionnez une entrée audio.

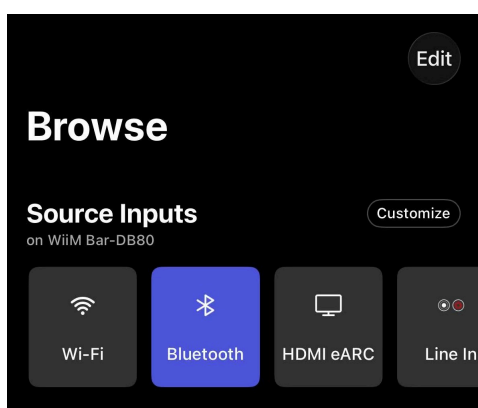


Option 2 : depuis les Paramètres de l'appareil dans la WiiM Home App

1. Ouvrez la WiiM Home App.
2. Accédez à l'onglet **Appareils** > **Paramètres de l'appareil**  de votre WiiM Bar.
3. Sélectionnez **Source d'entrée**.

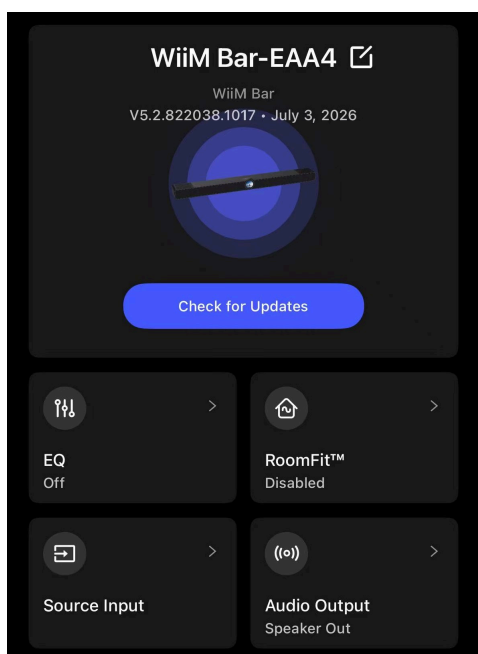

4. Sélectionnez une source d'entrée audio et réglez les paramètres associés.

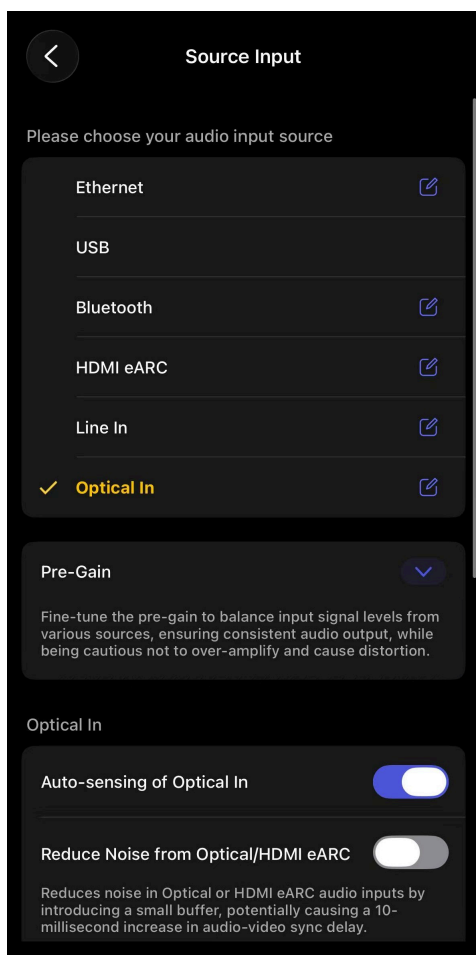

Option 3 : avec la télécommande WiiM

Appuyez simplement sur le bouton **Sélection de la source** de la télécommande  pour sélectionner une entrée audio.

Option 4 : depuis le menu de l'écran


Dans le menu de l'écran de votre WiiM Bar, appuyez sur **Entrée**, puis sélectionnez une entrée audio.



Vous pouvez également personnaliser la liste des sources d'entrée pour conserver les sources fréquemment utilisées à l'écran et passer plus facilement de l'une à l'autre. Pour plus de détails, consultez [Modifier les sources d'entrée dans la WiiM Home App](#).

6.2. Régler les paramètres audio

1. Ouvrez la WiiM Home App.
2. Accédez à l'onglet **Appareils** > **Paramètres de l'appareil** .
3. Sélectionnez **Paramètres audio**.
4. Réglez les paramètres audio selon vos préférences.

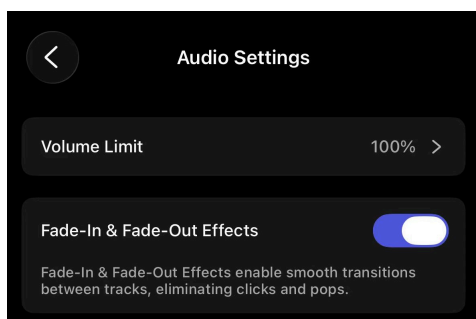


6.3. Modes sonores Dolby et DTS


La WiiM Bar propose des modes sonores avancés de traitement numérique du signal (DSP), exclusivement destinés aux contenus audio **Dolby** et **DTS**, pour adapter votre expérience sonore à votre contenu et à votre environnement. Pour plus de détails, consultez [Comprendre les modes sonores Dolby et DTS de votre WiiM Bar](#).

Pour sélectionner un mode sonore, utilisez l'une des options suivantes :

- **Option 1** : Avec la **WiiM Bar Remote**
- **Option 2** : Depuis **Lecture en cours** dans la WiiM Home App.

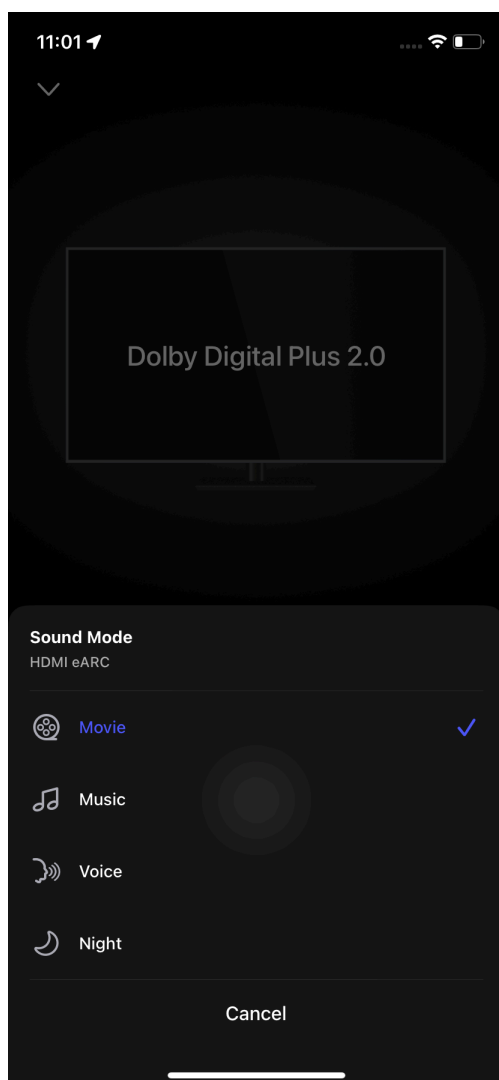

- **Option 3:** depuis le menu de l'écran de la WiiM Bar.

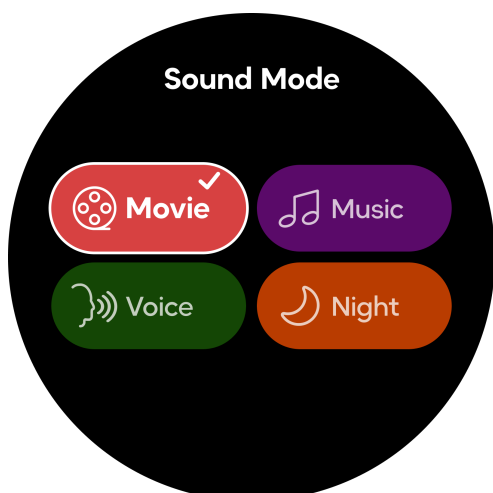

6.4. Correction acoustique de la pièce RoomFit™

Vous pouvez utiliser la fonction Correction acoustique de la pièce RoomFit™ dans la WiiM Home App pour améliorer la qualité audio en l'adaptant aux caractéristiques acoustiques propres à votre pièce. Cette fonction réduit les phénomènes sonores indésirables, tels que les échos, les réflexions et les ondes stationnaires, pour une écoute plus équilibrée et plus précise.

Pour des instructions détaillées, consultez le [Guide RoomFit™](#).

6.5. Égaliseur (EQ)

Vous pouvez améliorer votre expérience audio grâce à la fonction **Égalisation par source** de la WiiM Home App.

Choisissez parmi 24 préséglages d'égalisation pour des ajustements rapides, utilisez l'égaliseur graphique (GEQ) à 10 bandes pour un contrôle intuitif ou affinez votre son avec l'égaliseur paramétrique (PEQ) à 10 bandes pour une personnalisation précise et détaillée.

Le GEQ permet de régler visuellement des bandes de fréquences fixes, tandis que le PEQ permet d'ajuster des fréquences spécifiques, la largeur de bande et le gain pour une personnalisation avancée. Pour des instructions détaillées, consultez le [Guide de l'égalisation](#).

7. Lire de la musique depuis une source audio externe via Entrée ligne

L'interface **Entrée ligne** de votre WiiM Bar sert généralement à connecter une source audio analogique externe, telle qu'un lecteur CD ou une platine vinyle avec préamplificateur phono intégré.

Câble requis: vous pouvez utiliser l'un des deux types de câbles suivants.

- Un câble RCA vers RCA comme illustré ci-dessous :




- Un câble AUX vers RCA comme illustré ci-dessous :



Étapes de branchement du câble :

1. Branchez les connecteurs RCA d'une extrémité du câble sur le port **Entrée ligne** de votre WiiM Bar.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port **Sortie AUX** ou **Sortie ligne** de votre source audio (lecteur CD, platine vinyle ou PC).

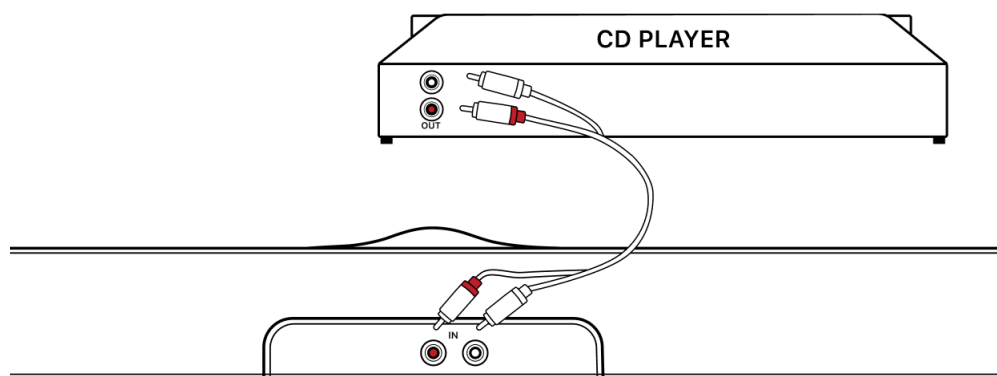

- Vous pouvez également activer la fonction **Détection automatique** pour **Entrée ligne** dans la WiiM Home App. Lorsque cette fonction est activée, la WiiM Bar bascule automatiquement sur **Entrée ligne** et commence la lecture audio lorsqu'elle détecte un signal entrant.
- Certains appareils sources peuvent nécessiter un préamplificateur. Par exemple, si votre platine vinyle n'en possède pas, vous devez la connecter à un préamplificateur externe avant de la connecter à votre WiiM Bar.

8. Entrée et sortie Bluetooth

8.1. Entrée Bluetooth

Avec l'entrée Bluetooth, vous pouvez diffuser de la musique depuis des appareils externes tels que des smartphones, des tablettes, des téléviseurs et des ordinateurs portables. Avant de commencer la diffusion, associez votre appareil à votre WiiM Bar.



La WiiM Bar prend en charge les profils Bluetooth A2DP et AVRCP, ainsi que les codecs audio SBC et AAC.

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour associer votre appareil à votre WiiM Bar:

Option 1 : basculer sur l'entrée Bluetooth

1. Basculez l'entrée de la WiiM Bar sur **Bluetooth** via la **WiiM Home App**, la **WiiM Bar Remote** ou son **menu à l'écran**. Si aucun appareil n'est connecté, votre WiiM Bar passe automatiquement en mode d'association Bluetooth.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil externe et sélectionnez WiiM Bar pour établir la connexion.

Option 2 : utiliser la WiiM Bar Remote

1. Maintenez le bouton **Lecture/Pause** de la WiiM Bar Remote enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'association.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil externe et sélectionnez WiiM Bar pour établir la connexion.

8.2. Sortie Bluetooth


Vous pouvez utiliser la WiiM Bar comme émetteur Bluetooth et l'associer à des appareils externes (par exemple, des enceintes, un casque ou des écouteurs) pour profiter d'une lecture audio sans fil.

Suivez ces étapes pour effectuer l'association Bluetooth destinée à la sortie audio :

1. Mettez votre appareil externe (par exemple, des enceintes) en mode d'association afin que la WiiM Bar puisse le détecter.
2. Lancez l'association sur la WiiM Bar à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- **Option 1 : depuis les Paramètres de l'appareil dans la WiiM Home App**

Accédez à l'**onglet Appareils > Paramètres de l'appareil > Sortie audio**, puis appuyez sur **Associer** à côté de **Sortie Bluetooth**.

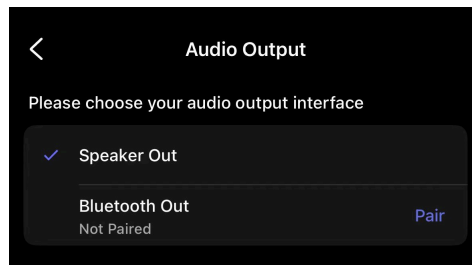

- **Option 2 : depuis le menu de l'écran de la WiiM Bar**

Sélectionnez **Sortie audio** > **Sortie BT** dans le menu de l'écran de la WiiM Bar.



3. Lorsque votre appareil Bluetooth est détecté, sélectionnez-le pour terminer l'association.

9. Bibliothèque multimédia USB

Le port **USB** de votre WiiM Bar vous permet de lire de la musique directement depuis un périphérique de stockage USB connecté, tel qu'une clé USB ou un HDD, et d'accéder ainsi à votre bibliothèque musicale stockée. Pour plus de détails, consultez [Créer et gérer votre bibliothèque multimédia USB avancée](#).

Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté, votre WiiM Bar peut servir de serveur multimédia, permettant à d'autres appareils WiiM et DLNA du même réseau d'accéder à la musique stockée sur le périphérique USB et de la lire.

10. Commande vocale

Utilisez des commandes vocales pour rechercher, lire, arrêter ou passer des titres sur votre WiiM Bar.

Votre WiiM Bar prend en charge les services de commande vocale suivants :

- **Alexa**

Pour les instructions, consultez [Utiliser Alexa avec votre appareil WiiM.](#)

- **Assistant Google**

Pour les instructions, consultez [Contrôler un appareil WiiM avec l'Assistant Google.](#)

11. Contrôle direct depuis votre application préférée

Vous pouvez diffuser du contenu depuis vos applications préférées directement sur votre WiiM Bar à l'aide des méthodes suivantes.

11.1. Spotify Connect

Spotify Connect vous permet d'écouter Spotify sur votre appareil compatible par Wi-Fi ou Ethernet. Vous n'avez ainsi plus besoin d'associer votre appareil via Bluetooth à chaque écoute.

Spotify Connect se contrôle depuis un smartphone, une tablette ou un PC faisant office de télécommande. Les comptes gratuits et Premium sont pris en charge. Pour plus d'informations, consultez [Spotify Connect](#). Spotify Connect contribue à offrir un son de haute qualité et une expérience de streaming fiable sur votre WiiM Bar.



Utiliser Spotify Connect

1. Lancez l'application Spotify sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'un titre et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Enceinte** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Diffuser de la musique via Spotify Connect](#).

Multiroom

Pour utiliser Spotify Connect en multiroom, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans la WiiM Home App. Pour les instructions, consultez [Audio multiroom WiiM](#).
2. Diffusez Spotify sur les appareils WiiM regroupés.

Convention de nommage des groupes

Le nom du groupe suit ce format :

« **<nom de l'appareil principal du groupe> + <nombre d'appareils secondaires>** »

Par exemple, si vous créez un groupe dont l'appareil principal se nomme «**Chambre**» et qui comprend **3** appareils secondaires, le nom du groupe sera «**Chambre +3**».

Informations sur les licences

Le logiciel Spotify est soumis aux licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

11.2. TIDAL Connect

TIDAL est une plateforme mondiale de streaming musical offrant un son haute fidélité. Vous pouvez diffuser de la musique depuis l'application TIDAL directement sur des appareils compatibles.

TIDAL Connect vous permet de diffuser de la musique depuis l'application TIDAL sur des appareils compatibles. Comme Spotify Connect, il permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sur des appareils connectés directement depuis l'application. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone ou votre ordinateur comme contrôleur pour lire de la musique sur votre WiiM Bar.

Utiliser TIDAL Connect

1. Lancez l'application TIDAL sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'un titre et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Enceinte** dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Diffuser de la musique via TIDAL Connect](#).

Multiroom

Pour utiliser TIDAL Connect en multiroom, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans la WiiM Home App. Pour les instructions, consultez [Audio multiroom WiiM](#).
2. Diffusez la musique TIDAL sur les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe correspond à celui de l'appareil principal du groupe.

11.3. Qobuz Connect

Qobuz est un service de streaming musical haut de gamme proposant un vaste catalogue de titres, d'albums et de playlists, y compris des contenus audio haute résolution. Comme Spotify Connect, Qobuz Connect vous permet de diffuser facilement de la musique directement depuis l'application Qobuz vers des appareils compatibles et de contrôler la lecture dans l'application.

Utiliser Qobuz Connect

1. Lancez l'application Qobuz sur votre appareil mobile.
2. Lancez la lecture d'un titre et accédez à l'écran **Lecture en cours**.
3. Appuyez sur l'icône **Appareil** dans le coin inférieur gauche.
4. Sélectionnez votre appareil WiiM dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Diffuser de la musique via Qobuz Connect](#).

Multiroom

Pour utiliser Qobuz Connect en multiroom, suivez ces instructions :

1. Regroupez plusieurs appareils WiiM dans la WiiM Home App. Pour les instructions, consultez [Audio multiroom WiiM](#).
2. Diffusez la musique Qobuz sur les appareils WiiM regroupés. Le nom du groupe correspond à celui de l'appareil principal du groupe.

11.4. Alexa Cast

Alexa Cast vous permet de lire et de contrôler la musique sur vos appareils Alexa depuis votre application  (iOS ou Android). Vous pouvez découvrir tous vos appareils Alexa depuis votre application musicale. Vos appareils n'ont pas besoin d'être connectés au même réseau Wi-Fi que votre appareil mobile. Vous pouvez sélectionner un appareil de lecture dans l'application. Une fois cet appareil sélectionné, la musique choisie dans l'application commence à y être diffusée. Vous pouvez contrôler la lecture depuis l'application, qui fait office de télécommande.

WiiM Bar et Alexa Cast

Votre WiiM Bar prend en charge Alexa Cast avec une sortie bit-perfect jusqu'à 24-bit/192 kHz. Vous pouvez diffuser de la musique Ultra HD directement depuis l'application native  vers votre WiiM Bar pour une lecture audio de haute qualité.

Utiliser Alexa Cast

1. **Connexion** : Assurez-vous d'être connecté à votre compte Alexa dans la WiiM Home App.
2. **Mise à jour** : Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application .
3. **Diffusion de musique** : Sur l'écran **Lecture en cours**, appuyez sur l'icône **Diffusion** en haut à droite.
4. **Sélection de l'appareil** : Choisissez votre WiiM Bar dans la liste.

Pour des instructions détaillées, consultez [Diffuser de la musique via Alexa Cast](#).

Options de contrôle

- **Commande vocale** : Utilisez des commandes vocales pour contrôler la musique sur l'appareil.
- **Contrôle par l'application** : Passez de la commande vocale au contrôle par l'application selon vos besoins.
- **Arrêt de la diffusion** : Pour arrêter la diffusion et reprendre la lecture sur votre téléphone, ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le bouton **Déconnecter**.

Audio multiroom Alexa

Alexa permet également de diffuser de l'audio multiroom : vous pouvez lire de la musique de façon synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et sur votre WiiM Bar à l'aide de l'application Alexa.

Pour des instructions détaillées, consultez [Audio multiroom Alexa](#).

11.5. Google Cast Audio

Google Cast Audio permet de diffuser de la musique, des stations de radio ou des podcasts depuis les applications compatibles Google Cast de votre appareil mobile vers vos enceintes par Wi-Fi ou Ethernet.

Configurer Google Cast

1. Activer Google Cast :

- Une fois la configuration de votre WiiM Bar terminée, activez Google Cast dans la WiiM Home App.

2. Diffuser de la musique :

- Ouvrez une application compatible, telle que Spotify, Apple Music, TIDAL, YouTube Music ou Deezer, sur votre appareil mobile et appuyez sur le bouton **Caster** .
- Sélectionnez votre WiiM Bar et commencez la diffusion audio.

3. Utiliser le navigateur Chrome :

- Diffusez n'importe quel contenu audio depuis votre navigateur Chrome en sélectionnant l'option **Caster** dans le menu.

Audio multiroom Google Cast

Google Cast permet également de diffuser de l'audio multiroom : vous pouvez lire de la musique de façon synchronisée sur plusieurs enceintes de marques compatibles et sur votre WiiM Bar à l'aide de l'application Google Home.

Pour des instructions détaillées, consultez [Audio multiroom Google Cast](#).

11.6. DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) définit des normes permettant aux appareils d'un réseau domestique de communiquer et de partager facilement des fichiers multimédias. Votre WiiM Bar est un lecteur multimédia réseau (DMR) compatible DLNA.

Fonctionnement

Lorsqu'il est connecté au même réseau que vos autres appareils ou applications DLNA, votre WiiM Bar apparaît automatiquement dans les menus de ces éléments en réseau. Votre ordinateur et vos autres appareils multimédias détectent et reconnaissent votre WiiM Bar sans aucune configuration supplémentaire.


Contrôle et diffusion

Vous pouvez contrôler votre WiiM Bar depuis d'autres lecteurs ou contrôleurs multimédias numériques DLNA. Vous pouvez également diffuser du contenu depuis des serveurs multimédias numériques DLNA directement sur votre WiiM Bar, sans configuration supplémentaire.

Pour des instructions détaillées, consultez [Diffuser de la musique de votre serveur DLNA vers WiiM](#).

12. Toute votre musique dans une seule application

Avec la WiiM Home App gratuite, vous pouvez contrôler vos contenus et vos appareils WiiM depuis un seul endroit. L'application prend en charge de nombreux services de streaming musical populaires, tels que Spotify, YouTube Music, iHeartRadio, TIDAL, SoundCloud, Qobuz, Pandora, Deezer, TuneIn et bien d'autres.

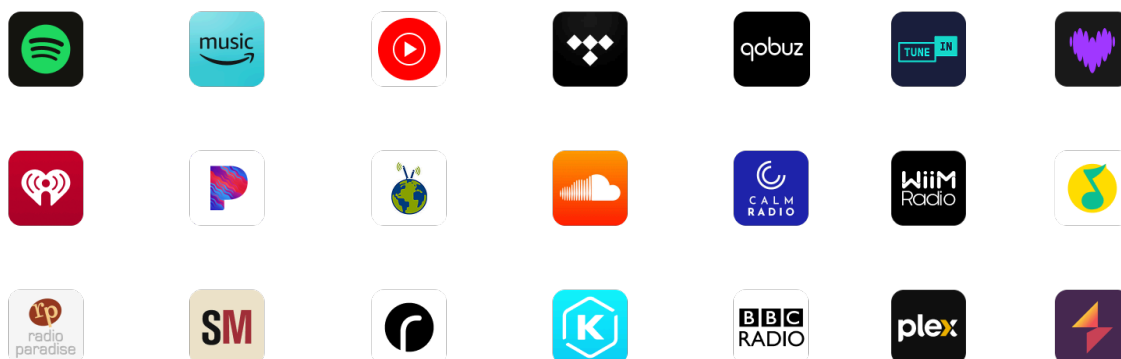

La WiiM Home App propose les fonctionnalités suivantes :

- **Streaming depuis n'importe quelle source:** profitez d'une lecture fluide depuis les services de streaming, un NAS ou d'autres supports de stockage connectés.
- **Contrôle tout-en-un:** gérez facilement vos services musicaux et vos appareils dans une seule application pour un contrôle complet et centralisé.
- **Expérience d'écoute personnalisée:** personnalisez votre écoute grâce aux paramètres d'égalisation réglables, aux minuteries de veille et aux alarmes musicales programmées.
- **Découverte simplifiée:** trouvez et enregistrez instantanément vos titres favoris grâce à la recherche universelle de WiiM, qui parcourt toutes vos sources musicales.
- **De la musique dans toute la maison:** profitez de l'audio multiroom en regroupant les appareils pour une lecture synchronisée, ou diffusez une musique différente sur chaque enceinte.
- **Accès intégré au centre d'assistance:** accédez rapidement à notre centre d'assistance directement depuis l'application pour obtenir de l'aide dès que vous en avez besoin.

Pour plus d'informations, consultez le [Manuel d'utilisation de la WiiM Home App](#).

13. Affichage du format audio

La WiiM Bar affiche la technologie audio active, telle que Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Multichannel PCM, DTS ou DTS:X, selon le signal entrant et le traitement audio actif.

Le tableau ci-dessous présente les signaux d'entrée audio et les affichages correspondants.

Signal d'entrée audio	Affichage dans l'application/sur l'appareil
Métadonnées Atmos + flux porteur TrueHD	Dolby Atmos
Métadonnées Atmos + flux porteur DD +	Dolby Atmos
Métadonnées Atmos + MAT	Dolby Atmos
TrueHD sans Atmos	Dolby TrueHD
DD + sans Atmos	Dolby Digital Plus
AC3	Dolby Digital
DTS:X	DTS:X
DTS HD	DTS HD
DTS	DTS
Multichannel PCM	Multichannel PCM
Stereo PCM	Stereo PCM
Dolby MAT PCM	Dolby Multichannel PCM



Le format affiché peut varier entre **HDMI ARC/eARC** et **Entrée optique**, car certains formats, tels que **Dolby TrueHD**, **Dolby Atmos**, **DTS:X**, **DTS HD**, **Multichannel PCM** et **Dolby MAT PCM**, ne sont pas pris en charge via **Entrée optique**.

14. Audio multiroom

Avec la WiiM Bar, vous pouvez facilement créer votre système audio multiroom sans fil avec d'autres appareils Echo (ou appareils intégrant Alexa) ou Google Home. Vous pouvez créer un système audio multiroom encore plus flexible avec plusieurs appareils WiiM et vos appareils audio existants.



- Les fonctions multiroom Alexa et Google Cast doivent être configurées respectivement dans l'application Alexa et l'application Google Home.
- Les fonctions multiroom Alexa et Google Cast prennent uniquement en charge les services musicaux accessibles par le réseau.
- Pour activer l'audio multiroom avec d'autres sources d'entrée, telles que **Entrée ligne**, **Entrée optique**, **HDMI ARC/eARC** ou **Bluetooth**, le groupe multiroom doit être composé exclusivement d'appareils WiiM.

14.1. Audio multiroom WiiM

Grâce à notre technologie multiroom propriétaire, votre WiiM Bar prend en charge tous ses types d'entrées audio —**Wi-Fi**, **Ethernet**, **Bluetooth**, **Entrée ligne**, **Entrée optique** et **HDMI ARC/eARC**— comme sources pour votre système multiroom.

Par exemple, pour configurer un système multiroom avec la source d'entrée **Entrée ligne**, suivez les étapes ci-dessous :


1. Insérez le câble RCA vers RCA dans le port **Entrée ligne** de votre WiiM Bar.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port **Sortie ligne** de votre appareil source, tel qu'une platine vinyle.
3. Ouvrez la WiiM Home App.
4. Accédez à l'onglet **Parcourir**, puis sélectionnez **Entrée ligne** comme source audio.
5. Accédez à l'onglet **Appareils** et sélectionnez votre WiiM Bar relié à votre source audio.
6. Appuyez sur l'icône **Groupe** située  dans le coin supérieur droit de la vignette de l'appareil.
7. Choisissez les appareils WiiM à inclure dans le groupe audio multiroom.

La musique de l'appareil connecté est maintenant diffusée dans votre groupe multiroom.

Vous pouvez suivre la même procédure pour configurer un système multiroom WiiM avec toute autre source d'entrée prise en charge par votre appareil WiiM.

Pour des instructions détaillées, consultez [Utiliser la musique multiroom WiiM](#).

14.2. Configuration du home cinéma

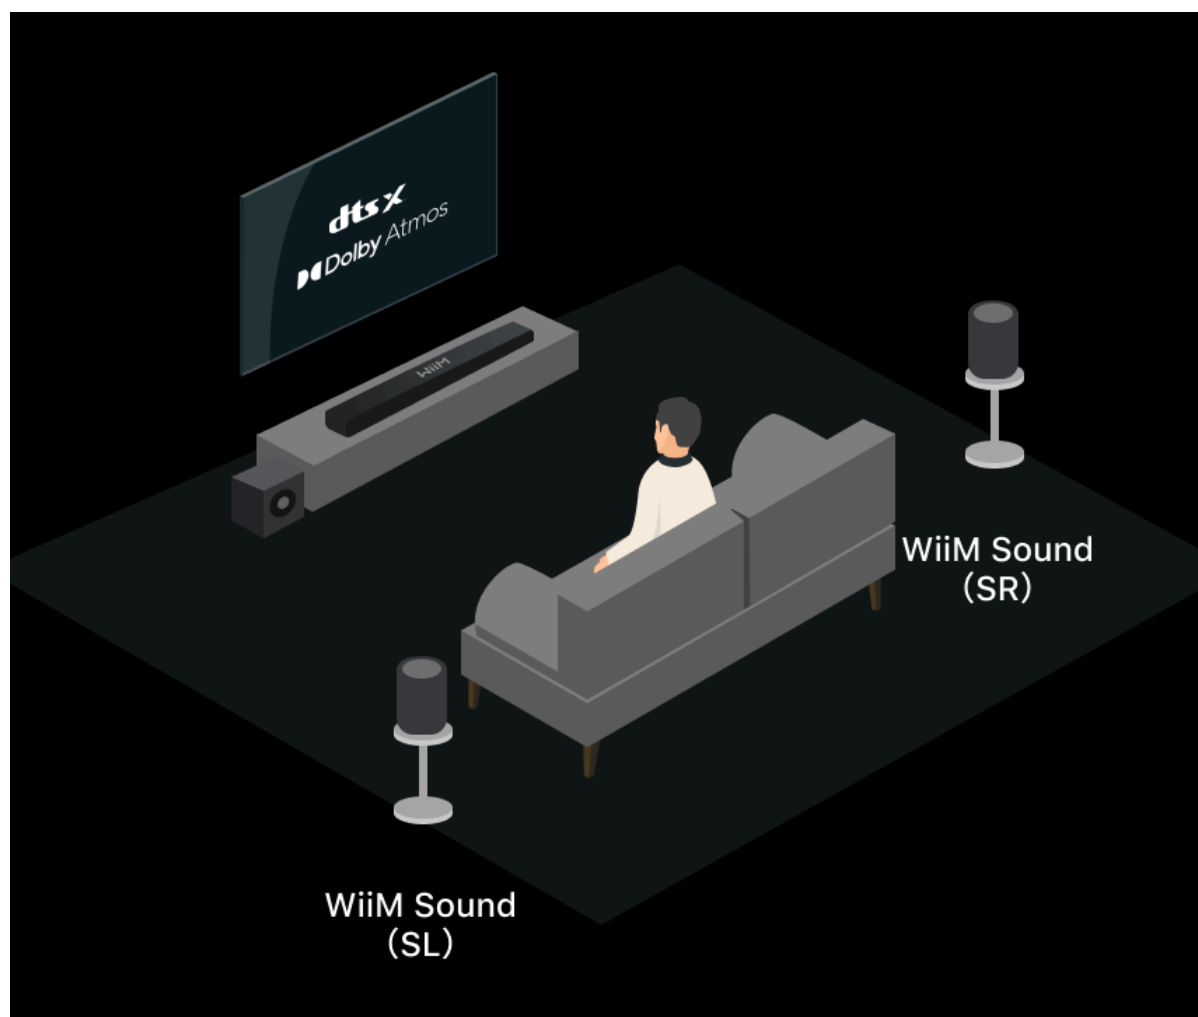

La WiiM Bar constitue à elle seule un système à **3.0.2 canaux** et prend en charge **Dolby Atmos**, **Dolby Digital Plus** et **DTS**, ce qui en fait un excellent élément central pour créer un système home cinéma.

Grâce à l'extension sans fil, vous pouvez associer la WiiM Bar à un WiiM Sub Pro pour obtenir des basses profondes et utiliser d'autres appareils WiiM (par exemple, deux enceintes WiiM Sound) comme canaux surround dédiés. Ensemble, ils permettent d'étendre votre installation à un système home cinéma **5.1.2** complet pour une véritable expérience cinématographique.

Pour plus de détails, consultez [Étendre la WiiM Bar à un système de son surround 5.1.2 complet](#).



Cette extension est entièrement modulable. Selon vos préférences, vous pouvez ajouter uniquement le WiiM Sub Pro pour obtenir un système **3.1.2**, ou uniquement les enceintes surround pour obtenir un système **5.0.2**.

14.3. Audio multiroom Alexa

1. Ouvrez l'application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Appuyez sur **Appareils** en bas de l'écran.
3. Appuyez sur l'icône **+** dans le coin supérieur droit de l'écran.

4. Dans le menu qui s'affiche, choisissez **Combiner les enceintes**, puis sélectionnez **Musique multiroom**.
5. Sélectionnez les appareils **Echo** et **WiiM** à inclure dans votre configuration musicale multiroom, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Attribuez un nom au groupe de votre configuration musicale multiroom (par exemple, « Chambre »).
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.




Lorsqu'il est utilisé avec Echo ou d'autres appareils compatibles, l'appareil WiiM Bar fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre le son de ses entrées audio physiques (par exemple, **Entrée ligne**, **Entrée optique**, **HDMI ARC/eARC**) à ces appareils par Wi-Fi.

14.4. Audio multiroom Google Cast

Vous pouvez regrouper votre WiiM Bar avec d'autres appareils Google Home ou compatibles Google Cast pour diffuser la même musique sur tous les appareils via l'application Google Home.

1. Ouvrez l'application Google Home.
2. Appuyez sur l'icône **+** dans le coin supérieur gauche.
3. Appuyez sur **Créer un groupe d'enceintes** pour créer un groupe d'enceintes.
4. Sélectionnez les appareils connectés au même réseau.

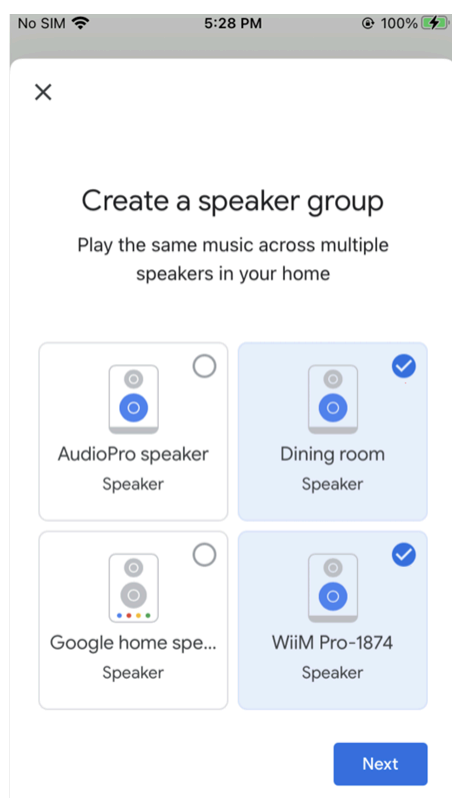

5. Attribuez un nom à votre groupe (par exemple, « Salon »).
6. Diffusez de la musique sur le groupe.



Lorsqu'il est utilisé avec des appareils Google Cast Audio, l'appareil WiiM Bar fonctionne comme un récepteur audio et ne peut pas transmettre le son de ses entrées audio physiques (par exemple, **Entrée ligne**, **Entrée optique**, **HDMI ARC/eARC**) à ces appareils Google Cast Audio.

15. Fonctionnalités avancées

15.1. Mises à jour du micrologiciel

Votre WiiM Bar prend en charge les mises à jour automatiques et manuelles du micrologiciel afin de vous faire bénéficier des dernières fonctionnalités, améliorations de performances et corrections de bugs.

Par défaut, votre WiiM Bar recherche automatiquement les nouveaux micrologiciels. Lorsqu'une nouvelle version est détectée, la mise à jour s'effectue dans les 24 heures suivant le passage en veille. Vous pouvez également lancer immédiatement la mise à jour depuis la WiiM Home App.

Si vous préférez conserver une configuration plus stable, vous pouvez différer les mises à jour automatiques dans l'application afin de choisir quand appliquer les modifications du micrologiciel.

Pour plus de détails, consultez [Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil WiiM](#).

15.2. Utiliser Ethernet à la place du Wi-Fi

Lorsqu'un câble Ethernet est connecté, votre WiiM Bar désactive automatiquement le Wi-Fi pour utiliser le réseau Ethernet.

Pour vérifier la connexion active :

1. Ouvrez la WiiM Home App.
2. Accédez à l'onglet **Appareils** et appuyez sur l'icône **Paramètres de l'appareil** associée  à votre WiiM Bar.
3. Sélectionnez **Réseau** pour afficher la connexion réseau actuelle.

16. Questions fréquentes et assistance

16.1. Questions fréquentes

Si vous rencontrez des problèmes avec votre WiiM Bar, essayez d'abord les solutions suivantes :

- **Que faire si mon appareil rencontre des problèmes de connexion Wi-Fi pendant la configuration ?**

Consultez [Dépannage : résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi pendant la configuration de WiiM](#) pour obtenir des solutions étape par étape.

- **Que faire si la WiiM Home App ne trouve pas l'appareil ?**

Suivez ces étapes pour résoudre le problème :

- Assurez-vous que votre réseau est disponible et que l'appareil est correctement allumé.
- Vérifiez que l'indicateur LED de l'appareil est blanc fixe et recherchez les messages à l'écran de votre WiiM Bar.
- Assurez-vous que votre smartphone/tablette et votre WiiM Bar sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que la dernière version de la WiiM Home App est installée sur votre appareil.
- Essayez de redémarrer votre smartphone/tablette, votre WiiM Bar et votre routeur.
- Si l'application ne trouve toujours pas l'appareil, reconfigurez sa connexion au réseau.

Pour plus de détails, consultez [Dépannage : appareil WiiM introuvable dans la WiiM Home App](#) pour obtenir des solutions étape par étape.

- **Que faire si mon appareil n'émet aucun son ?**

Vérifiez les points suivants :

- **Niveaux de volume:** assurez-vous que le volume de votre WiiM Bar est suffisamment élevé dans la WiiM Home App.
- **Source audio:** vérifiez que la bonne source audio est sélectionnée dans la WiiM Home App.
- **Sortie audio:** vérifiez que la bonne sortie audio est sélectionnée dans la WiiM Home App.
- **Connexions physiques:** vérifiez que les connexions physiques entre votre WiiM Bar et votre appareil source audio sont correctement et solidement branchées.

Pour plus d'instructions, consultez [Résoudre les problèmes d'absence de son sur l'entrée HDMI](#) et [Résoudre les problèmes d'absence de son sur votre appareil WiiM](#).

- **Votre appareil WiiM Bar prend-il en charge AirPlay 2 ?**

AirPlay 2 n'est pas pris en charge par votre WiiM Bar. Toutefois, vous pouvez utiliser d'autres options de streaming telles que WiiM Home, Google Cast, Alexa Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon ou Bluetooth pour écouter votre musique.

- **Comment réinitialiser mon appareil ?**

Maintenez enfoncé le bouton **Lecture/Pause** de votre WiiM Bar pendant 10 secondes jusqu'à entendre le message vocal « Restaurer les paramètres d'usine ». L'écran de votre WiiM Bar affichera également « Restaurer les paramètres d'usine ».



La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres de source, de volume et de réseau de votre WiiM Bar et rétablit ses paramètres d'usine d'origine.

- **Que faire si mon appareil ne s'allume pas normalement ?**

Vérifiez les points suivants :

- Vérifiez l'écran intégré de votre WiiM Bar et assurez-vous qu'il est allumé.
- Veillez à utiliser le câble d'alimentation d'origine.

16.2. Assistance

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide par l'un des moyens suivants :

- **WiiM Home App**: accédez à **Plus > Commentaires et tickets** pour envoyer un ticket. L'assistance WiiM vous répondra par e-mail sous 24 heures.
- **Site des questions fréquentes**: <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>
- **E-mail**: support@wiimhome.com

17. Avis de licence



Dolby, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

18. Interfaces et services réseau publics

Ce chapitre décrit les interfaces réseau publiques (LAN, Wi-Fi et Bluetooth) de la WiiM Bar et les services qu'elles prennent en charge.


18.1. Interface LAN

L'interface LAN permet de connecter l'appareil à un réseau filaire à l'aide d'un câble Ethernet, offrant une connexion stable et rapide pour une diffusion et un contrôle fiables.



Lorsqu'elle est connectée par Ethernet, la WiiM Bar désactive automatiquement la connexion Wi-Fi pour privilégier le réseau filaire. Si le câble Ethernet est débranché, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi.


- **Port physique:** un port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps).
- **Protocoles/services pris en charge:**
 - **DHCP:** par défaut, lorsque la WiiM Bar est connectée au LAN à l'aide d'un câble Ethernet, l'appareil configure automatiquement la connexion réseau via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour obtenir une adresse IP.
 - **mDNS:** permet de détecter la WiiM Bar sur le réseau local.
 - **UPnP/DLNA:** permet le partage de contenus multimédias et le contrôle avec des appareils compatibles.
- **Configuration:** une fois la connexion établie, vous pouvez consulter son état et régler les paramètres réseau dans la WiiM Home App.

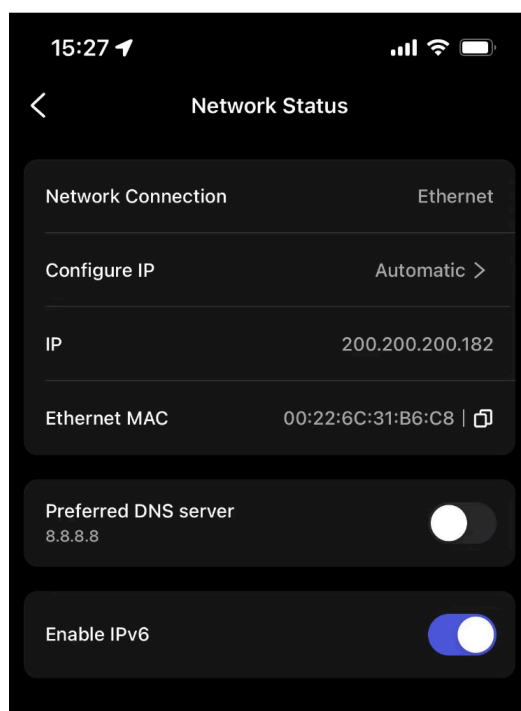

18.2. Interface Wi-Fi

L'interface Wi-Fi permet de connecter l'appareil à un réseau sans fil, offrant des options de configuration et de streaming flexibles sans connexion filaire.

- **Normes prises en charge:** IEEE 802.11 b/g/n/ax (bandes 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz)
- **Protocoles/services pris en charge:**
 - **Mode client Wi-Fi:** par défaut, votre WiiM Bar est en mode client Wi-Fi et se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi connu.
 - **Mode AP:** permet de configurer votre WiiM Bar par Wi-Fi. Le mode AP est automatiquement activé lorsque votre WiiM Bar passe en mode de configuration.
 - **mDNS:** permet de détecter votre WiiM Bar sur le réseau local.
 - **UPnP/DLNA:** permet le partage de contenus multimédias et le contrôle avec des appareils compatibles.
- **Configuration:** une fois la connexion Wi-Fi établie, consultez son état et modifiez les paramètres Wi-Fi dans la WiiM Home App.

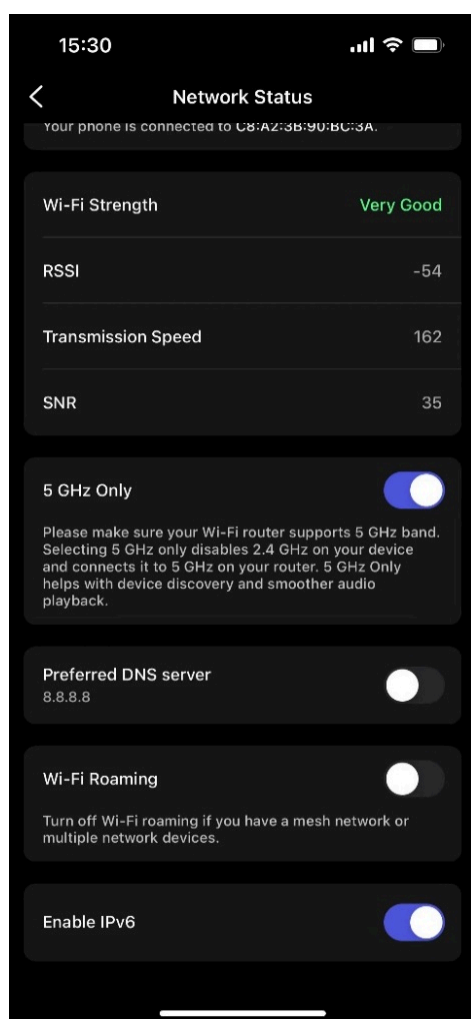

18.3. Interface Bluetooth

L'interface Bluetooth sert à la configuration Wi-Fi et à la diffusion audio.

- **Protocoles/services pris en charge:** Bluetooth 5.3 LE (A2DP Sink et A2DP Source)
 - **Diffusion BLE:** la diffusion BLE est automatiquement activée pendant la configuration Wi-Fi, permettant à la WiiM Home App de détecter l'appareil et de le connecter au réseau Wi-Fi. Pour plus de détails, consultez [Configuration de la WiiM Bar par Wi-Fi](#).
 - **A2DP Sink:** permet de recevoir des flux audio d'appareils mobiles, de tablettes, etc., pour la lecture audio via Bluetooth.
 - **A2DP Source:** transmet le son vers des enceintes ou un casque Bluetooth pour une diffusion audio sans fil.
- **Configuration:** une association Bluetooth est nécessaire pour la diffusion audio. Pour plus de détails, consultez [Entrée et sortie Bluetooth](#).

19. Consignes de sécurité importantes

IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, À LIRE ATTENTIVEMENT

1. Lisez ces instructions. Conservez ces instructions. Respectez tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.
2. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
3. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
4. N'obstruez aucune ouverture de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
5. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il soit piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie de l'appareil.
6. Utilisez uniquement les fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.
8. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le bloc d'alimentation externe, le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
9. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez PAS ce produit à la pluie, aux liquides ou à l'humidité.
10. N'exposez PAS ce produit aux gouttes ni aux éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur le produit ou à proximité.
11. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur. Ne placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le produit ou à proximité.
12. N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.
13. N'utilisez PAS ce produit dans des véhicules ou des bateaux.
14. Utilisez ce produit uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
15. Lorsque la fiche secteur ou un connecteur d'appareil sert de dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible et utilisable.
16. Pour assurer une ventilation suffisante, ne placez pas le produit dans un espace confiné, tel qu'une cavité murale ou un meuble fermé.
17. Contient de petites pièces présentant un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
18. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin pour savoir s'ils peuvent affecter votre dispositif médical implantable.
19. Ne placez et n'installez pas le support ou le produit près d'une source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur, une bouche de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
20. Ce produit comprend une télécommande contenant une batterie non remplaçable (type : batterie lithium-ion, 3.87 V). N'essayez pas de retirer la batterie.

20. FCC/IC/CE/TELEC Statements

FCC/IC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3. Device is restricted indoor operation only.
4. Transmitters in the 5.925-7.125 GHz band are prohibited from operating to control or communicate with unmanned aircraft systems.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
- Devices shall not be used on oil platforms.
- Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925- 6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).

- Devices shall not be used on automobiles.
- Devices shall not be used on trains.
- Devices shall not be used on maritime vessels.
- Operation shall be limited to indoor use only.

French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Statement

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and the human body.

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment. The suitable temperature for the product and accessories is 0°C-40°C.

Operating frequency range and maximum transmit power

Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz, <20.0dBm (EIRP)

WLAN 2.4GHz: 2412MHz ~ 2472MHz, <20.0dBm (EIRP)

WLAN 5GHz: 5180MHz ~ 5240MHz, <23.0dBm (EIRP)

5260MHz ~ 5320MHz, <20.0dBm (EIRP)

5500MHz ~ 5700MHz, <27.0dBm (EIRP)

5745MHz ~ 5825MHz, <13.97dBm (EIRP)

WLAN 6GHz: 5955MHz ~ 6415MHz, <23.0dBm (EIRP)

This product can be used across EU member states.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)
UK								

The device for operation in the band 5150-5350 MHz and 5955-6415 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

EU Regulatory Conformance

Hereby, Linkplay Technology Inc. Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, see wiimhome.com/wiimBar/Doc_RED



TELEC Statements

According to radio law, the 5.2/5.3/6GHz band is limited to indoor use.

電波法により5.2/5.3/6 GHz帯は屋内使用に限ります。

Appendix: EMI (Electromagnetic Interference) Compliance Guide

This device has been tested and certified to meet CE/FCC compliance standards using shielded Ethernet cables under controlled conditions.

CAUTION:

1. **Use of Unshielded Cables:** The use of Unshielded Twisted Pair (UTP) cables may cause electromagnetic interference to nearby precision equipment or lead to instability in the device's own communication performance.
2. **Compliance Warranty:** Any electromagnetic interference issues resulting from the unauthorized use of unshielded cables are not covered under the manufacturer's warranty.
3. **Ground Loop Prevention:** In environments where dual-ended grounding of the shielded cable causes Ground Loop noise, follow the system designer's instructions to implement single-ended grounding or other appropriate mitigation measures.

WARNING (For Remote)

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or light.

- Replacement of a battery with an incorrect type that may defeat a safeguard;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.